



Montageanleitung
des Raffstoren im Unterputzsystem
STANDARD/INTEGRO

Algemeine Empfehlungen

Die Montage des Raffstoren darf nur durch ein geschultes Team gemacht werden.

Die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit der Arbeit mit elektrischen Geräten und der Arbeit in Höhen.

Zur Montage verwenden:

- Sollte die Montage in einem Stahlbeton-Sturz oder einem vollen Ziegel erfolgen - so sind Dübel von Ø 6÷8 mm zu verwenden
- Sollte die Montage an einer Wand aus Hohlmaterialien erfolgen - so sind entsprechende Montagesysteme zu verwenden, die für diese Art von Wänden vorgesehen sind.
- Sollte die Montage an einer Wand aus Hohlziegel oder Porenbeton usw. erfolgen - so sind Dübel für Hohlziegel zu verwenden

Montagebedingungen:

- Im Falle von Mauern - Die Montage wird auf geraden Flächen von entsprechender Festigkeit durchgeführt, die nach den geltenden Vorschriften des Baurechts ausgeführt wurden.
- Im Falle von Metallkonstruktionen - Die Montage wird an Materialien von entsprechender Wanddicke durchgeführt, die miteinander gemäß den geltenden Grundsätzen bzgl. der Metallverarbeitung verbunden sind.

Vorbereitungsmaßnahmen

Das Entladen und Lagern der Raffstorenelemente sollte mit den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen erfolgen. Der Raffstoren muss vor Ort komplett in Übereinstimmung mit der Bestellung geliefert werden.


Vor der Montage sind unbedingt zu prüfen:


- Quantität und Qualität der gelieferten Bestandteile gemäß Spezifikation,
- Die Außenmaße des Raffstoren,
- Breite der Fensteröffnung,
- Höhe der Fensteröffnung,
- Diagonale der Fensteröffnung.



Die in der Anweisung vorgestellten Möglichkeiten zur Installation des Raffstoren sind Beispiele.


Montagewerkzeuge

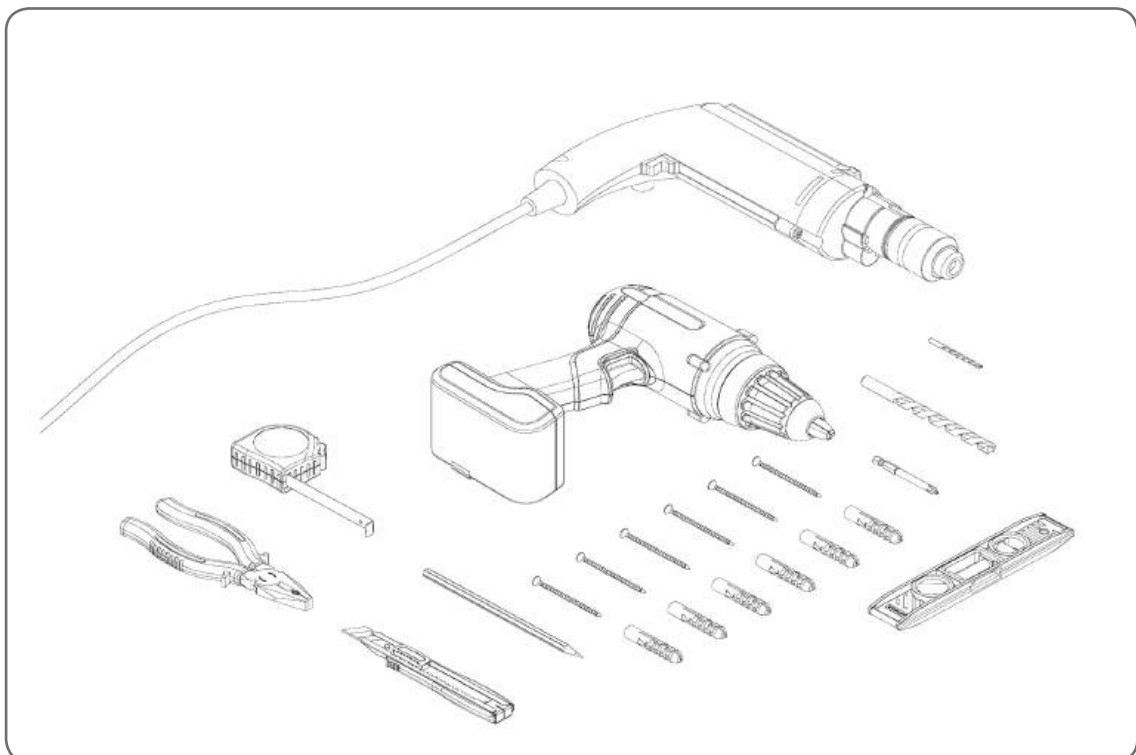

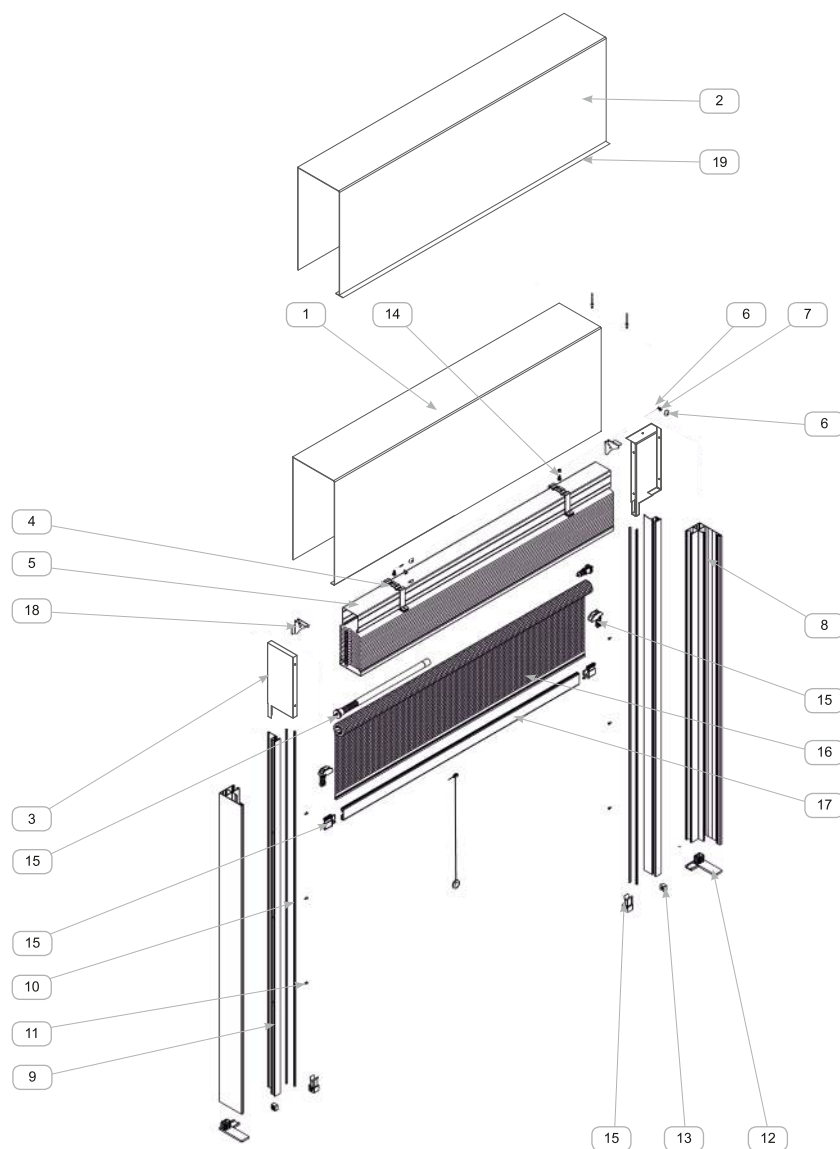

Raffstore C-80/Z-90 mit Führungsschienen SKF und Moskitonetz Bauteilliste

1. Raffstore-Vorbaukasten, rollgeformt, STANDARD	11. Kegelschraube, verzinkt 2,9 x 9,5 mm
2. Raffstore-Unterputz-Vorbaukasten, rollgeformt INTEGRO	12. Abdeckung für Adapter der geraden Raffstore-Führungsschiene
3. Blendenkappe links	13. Stopper der Raffstore
4. Halter der Oberschiene	14. Befestigungsteile M5 x 10 mm
5. Oberschiene	15. Moskitonetz Mechanismus
6. Abdeckkappe PVC mit Unterlegscheibe	16. Moskitonetz mit Wickelrohr
7. Blechschraube verzinkt 3,9 x 9,5 mm Nirosta Blechschraube 3,9 x 9,5 mm Schraubgewinde-selbstformend M4x6	17. Endstab
8. Adapter der geraden Raffstore-Führungsschiene mit MKT	18. Moskitonetz Aufhänger
9. Gerade Raffstore-Führungsschiene	19. Putzleiste 10/30/45/105 mm
10. Dichtung der Raffstore-Führungsschiene	

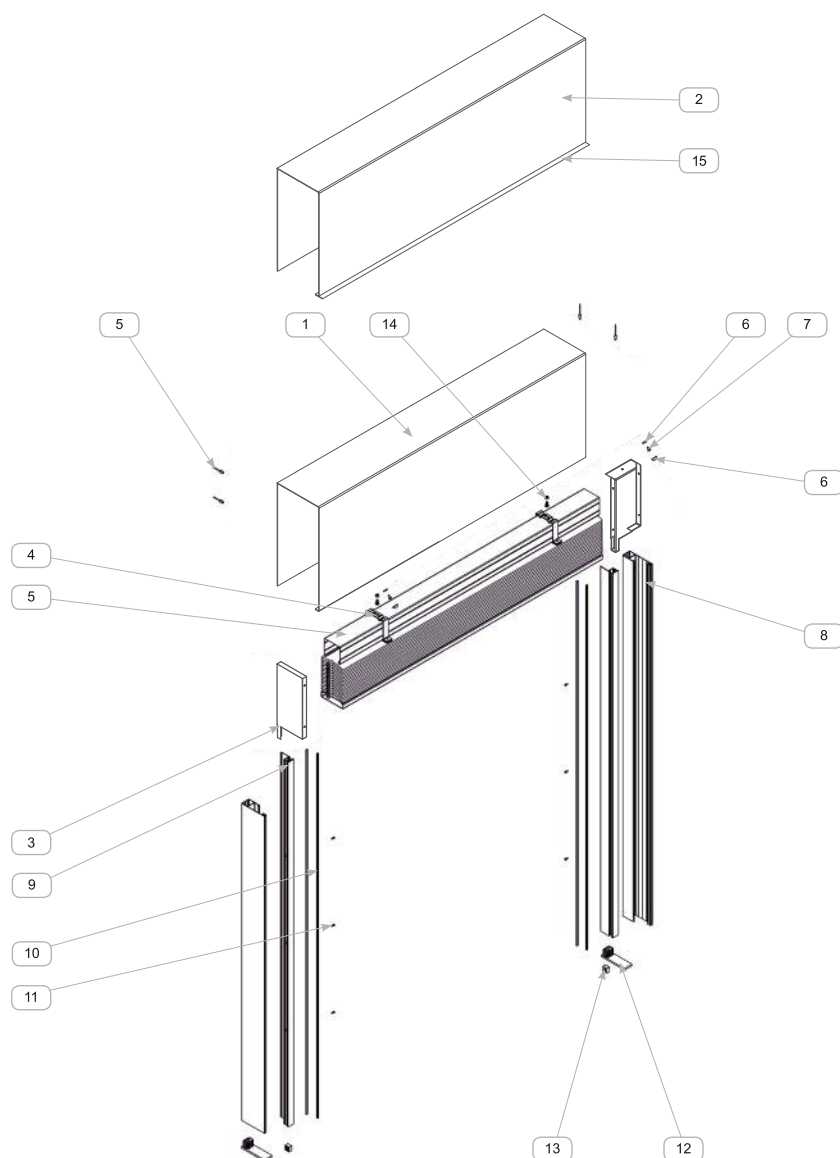


Raffstore C-80/Z-90 mit Führungsschienen SKF Bauteilliste


1. Raffstore-Vorbaukasten, rollgeformt, STANDARD	11. Kegelschraube, verzinkt 2,9 x 9,5 mm
2. Raffstore-Unterputz-Vorbaukasten, rollgeformt INTEGRO	12. Abdeckung für Adapter der geraden Raffstore-Führungsschiene
3. Blendenkappe links	13. Stopper der Raffstore
4. Halter der Oberschiene	14. Befestigungsteile M5 x 10 mm
5. Oberschiene	15. Putzleiste 10/30/45/105 mm
6. Abdeckkappe PVC mit Unterlegscheibe	
7. Blechschraube verzinkt 3,9 x 9,5 mm Nirosta Blechschraube 3,9 x 9,5 mm Schraubgewinde-selbstformend M4x6	
8. Adapter der geraden Raffstore-Führungsschiene	
9. Gerade Raffstore-Führungsschiene	
10. Dichtung der Raffstore-Führungsschiene	

Abmessung

1. Die Abmessungen des Raffstoren werden durch die Abmessungen der Nische bestimmt.
2. Kennzeichnung:
 S - BREITE DES FENSTERS
 H - HÖHE DES FENSTERS
 A - BREITE DES RAFFSTOREN
 B - HÖHE DES RAFFSTOREN
 B1 - HÖHE DES KASTENS

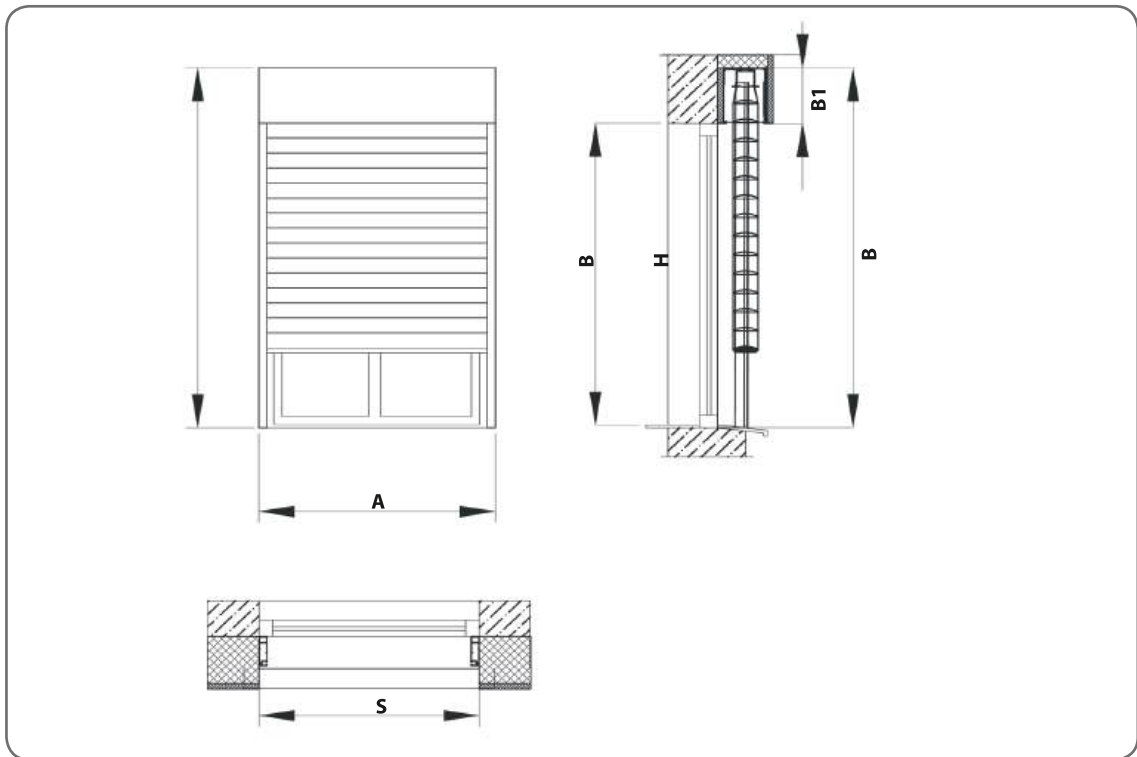


Die Übereinstimmung der Abmessungen der Montagestelle des Raffstoren überprüfen

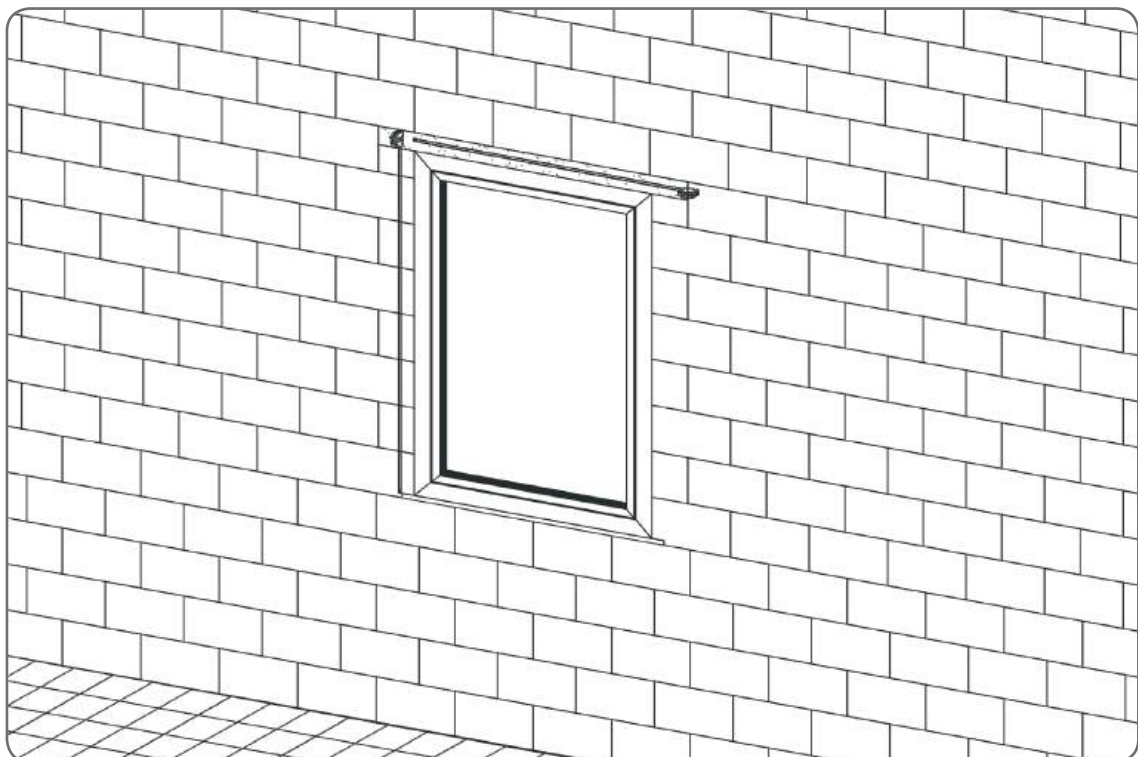


Montageplan



Vorbereitung der Führungsschienen

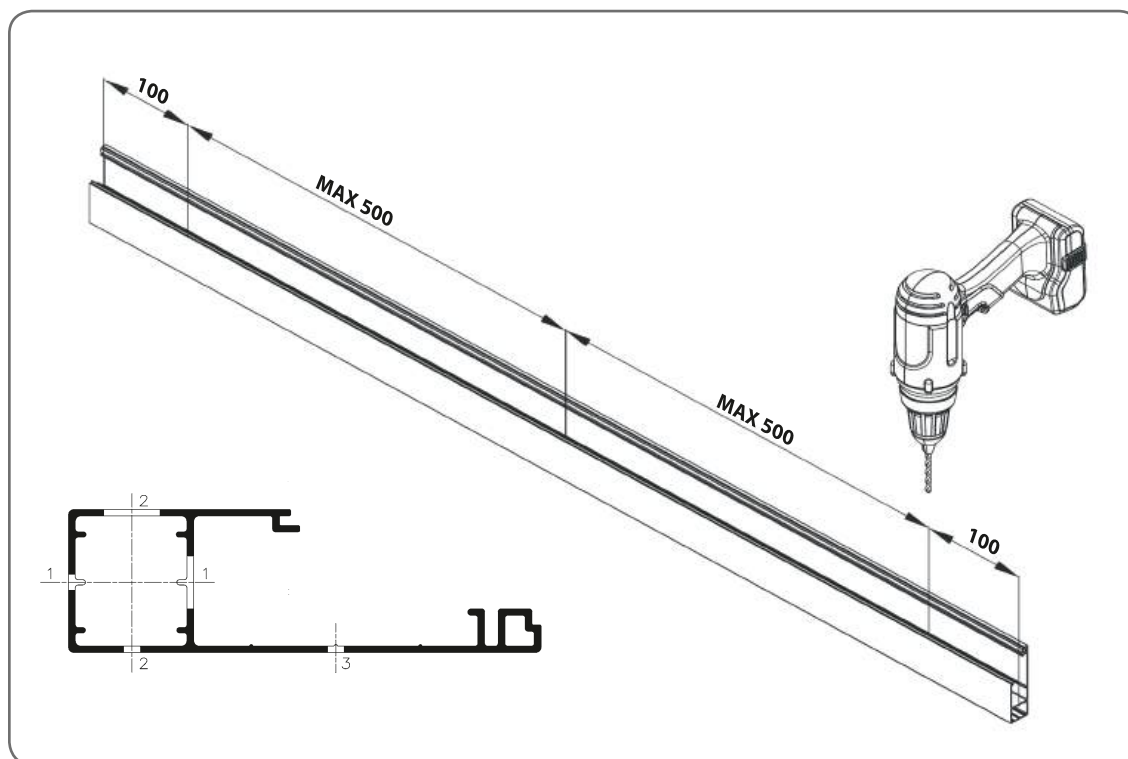


Achtung: Im Falle der Montage der Führungsschienen von der Vorderseite sollen Löcher in der Achse 1, im Falle der Seitenmontage stattdessen in der Achse 2 oder 3, ausgeführt werden


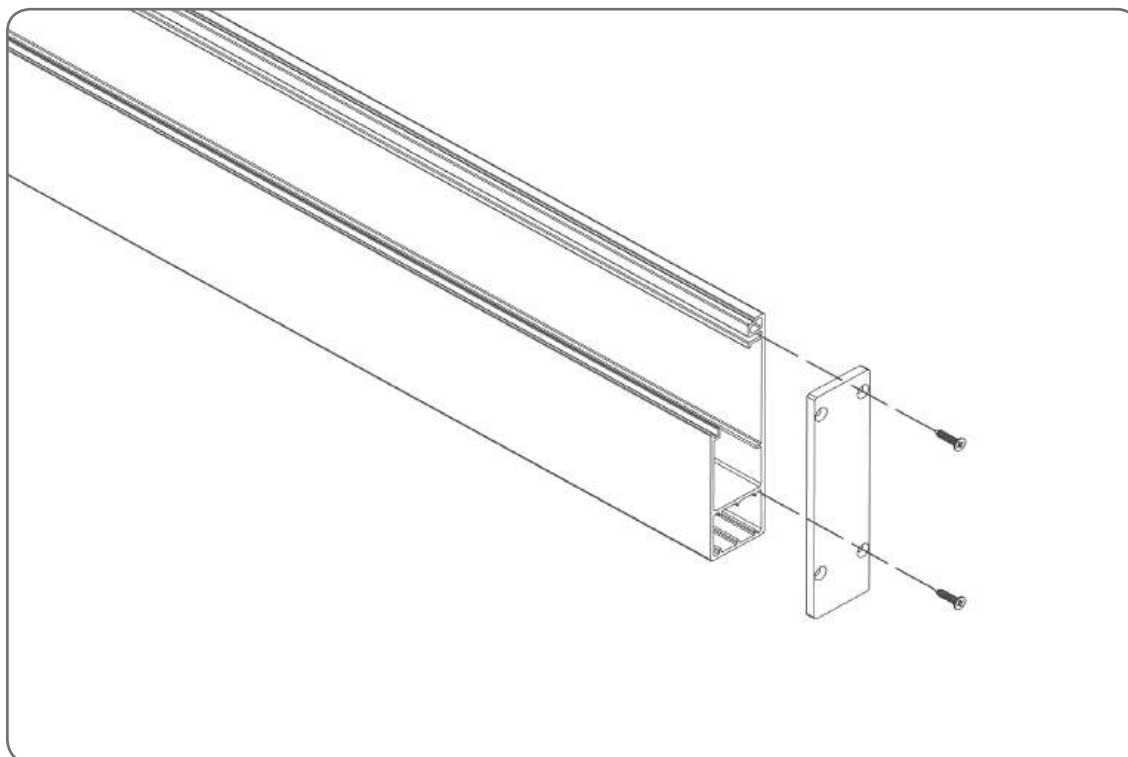




Montage der Führungsschienen – Teil 1

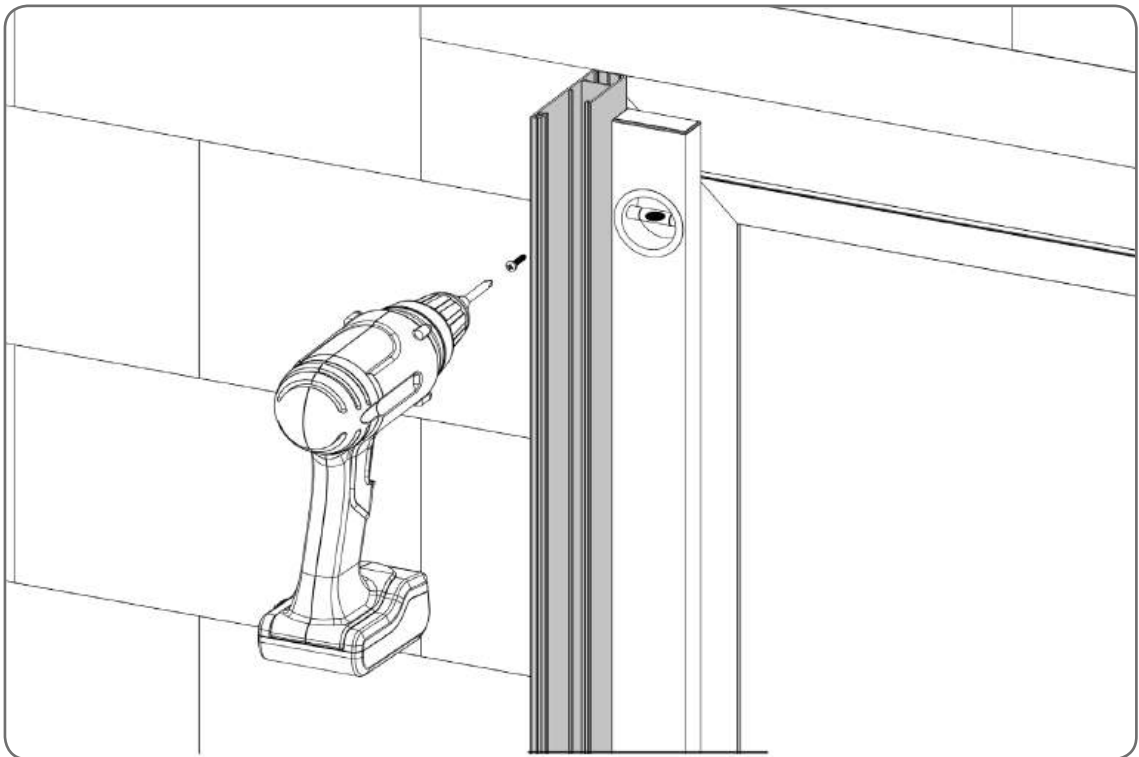
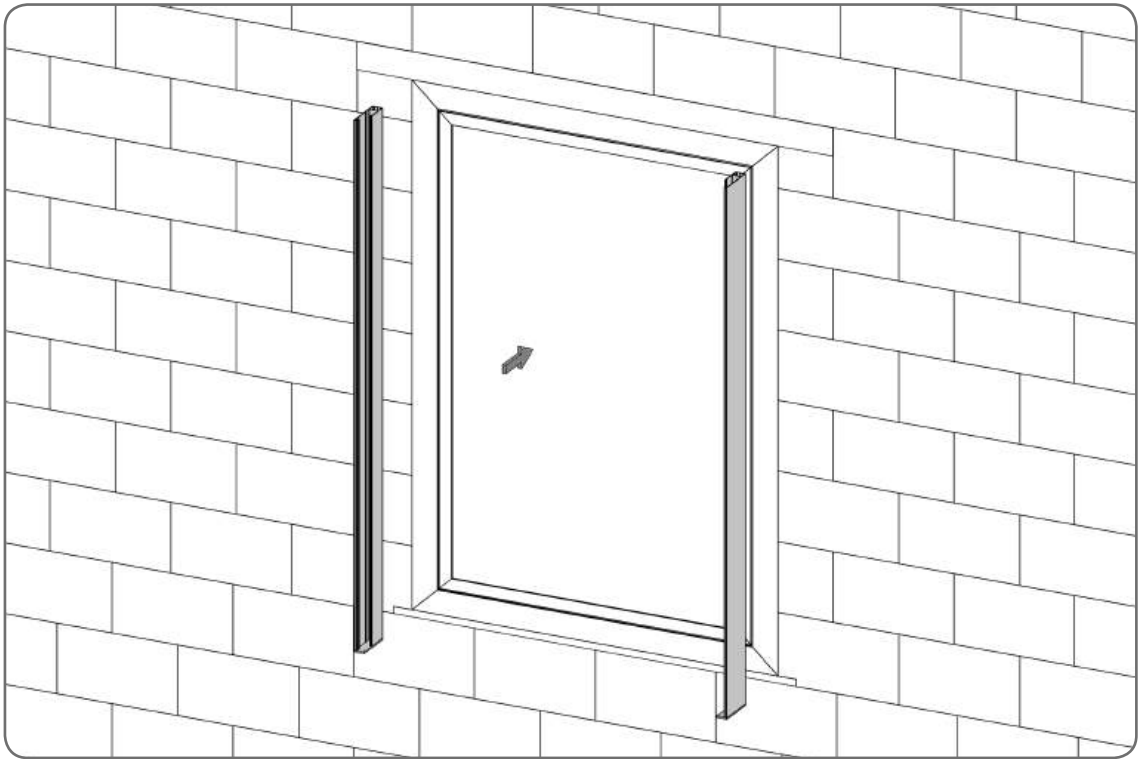



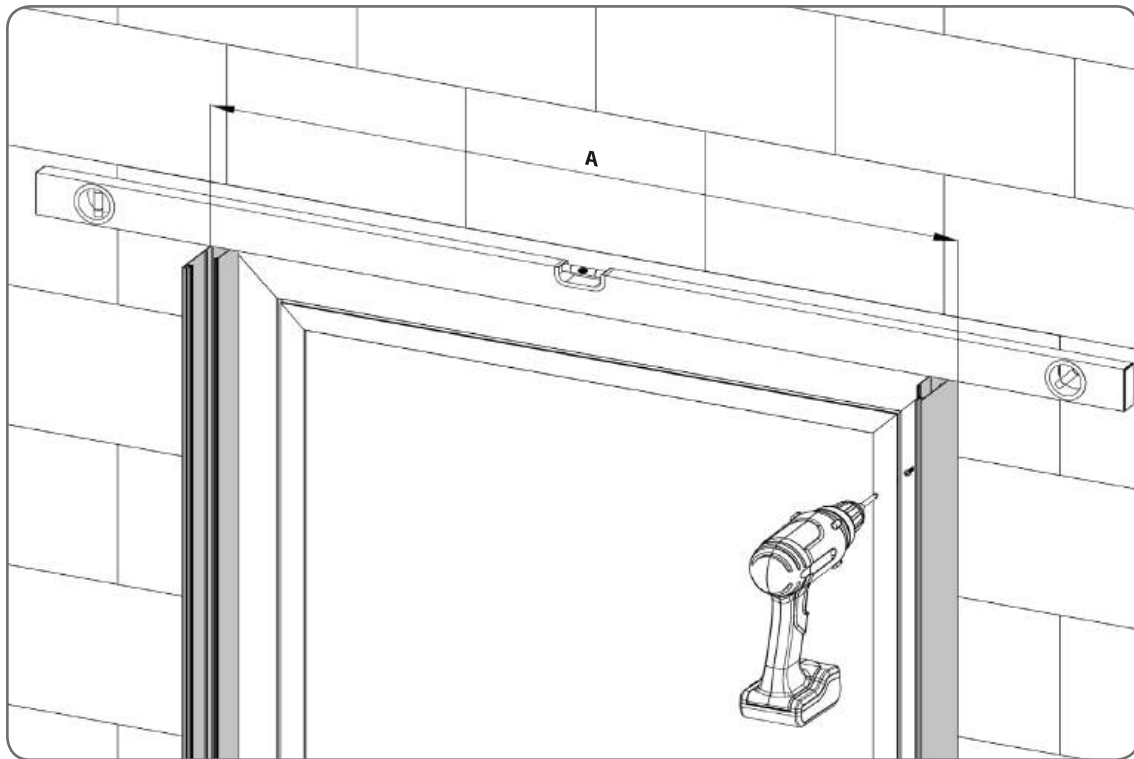




Montage des Kastens – Teil 1

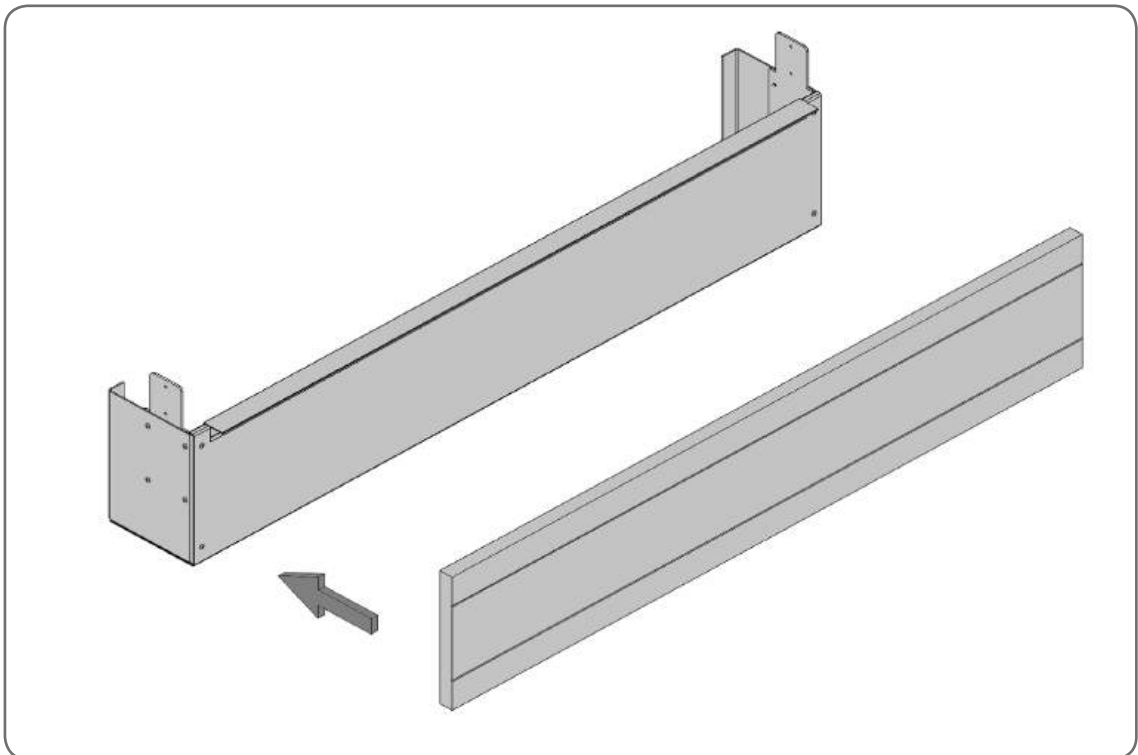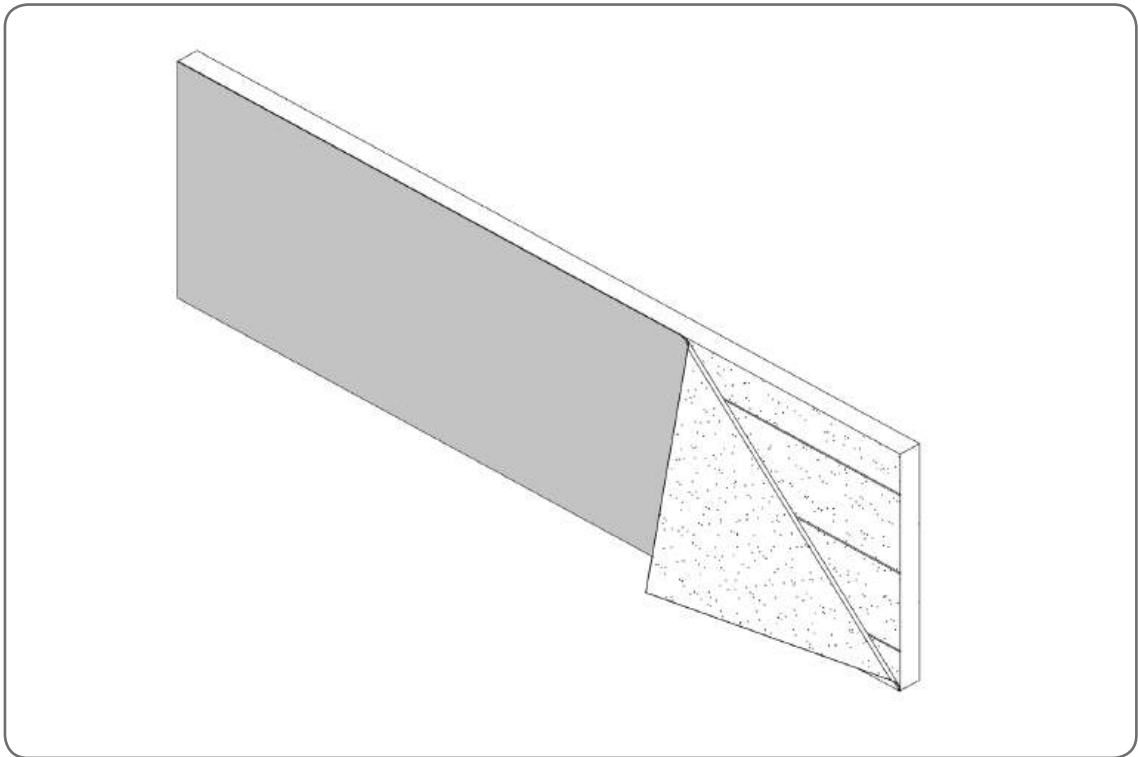

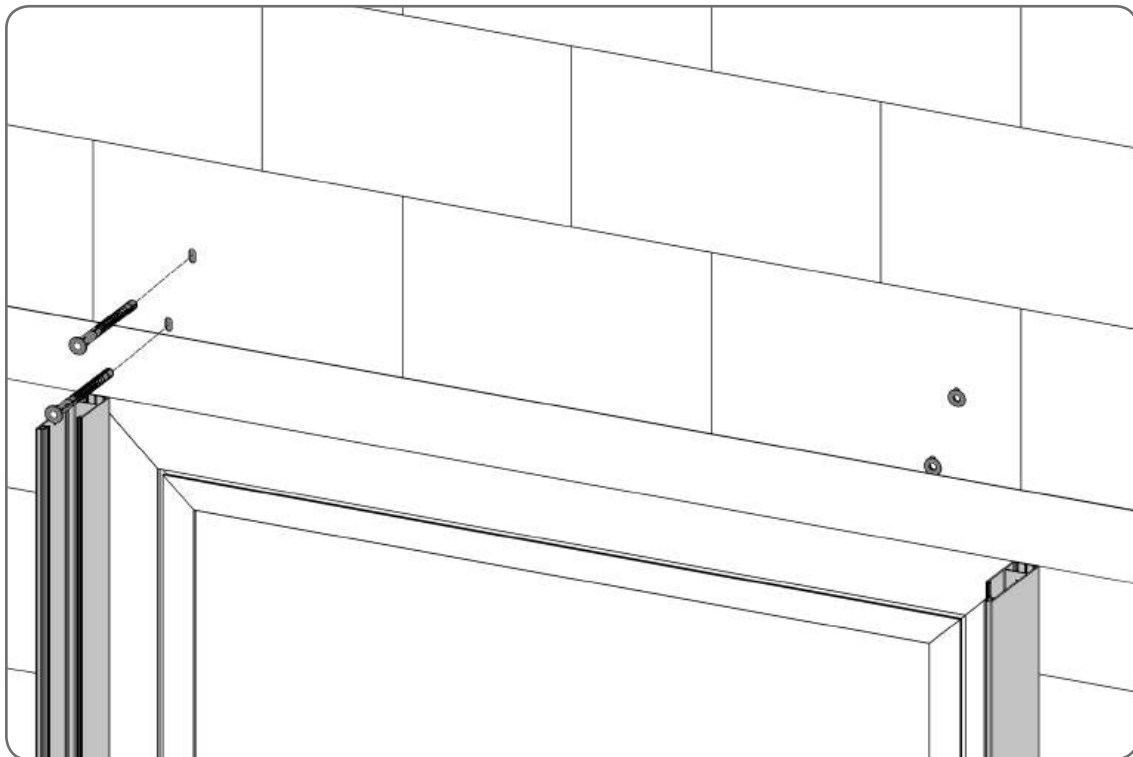
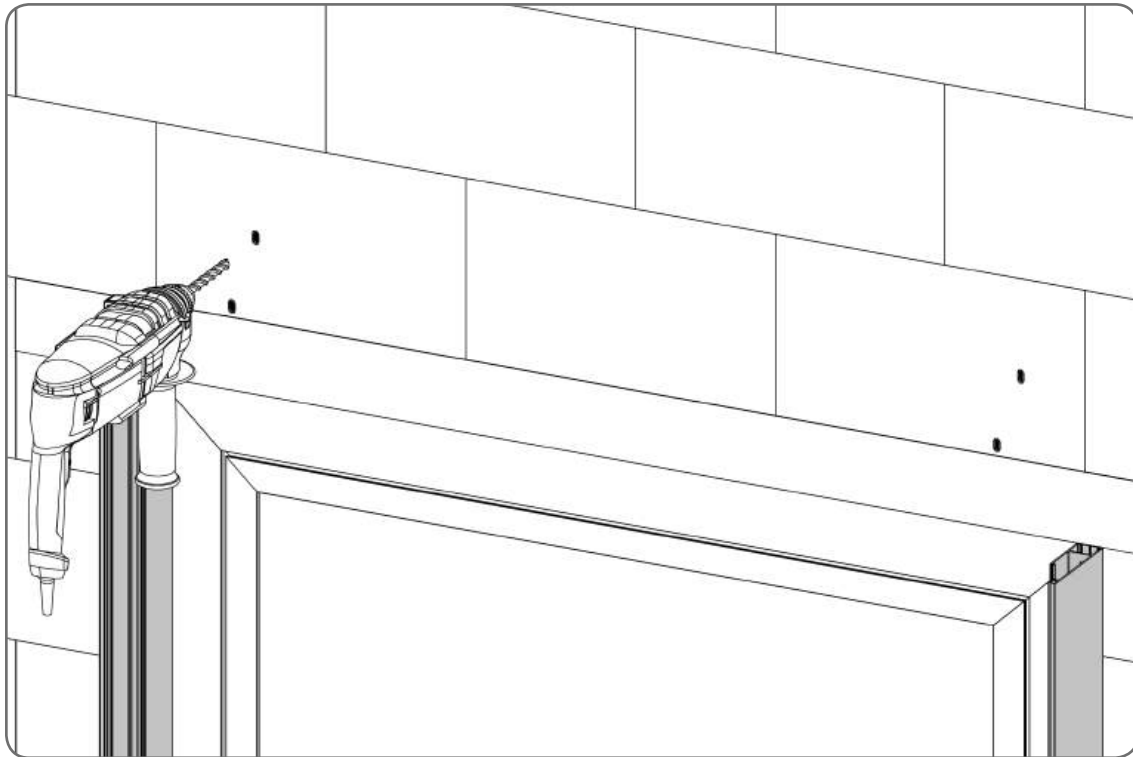


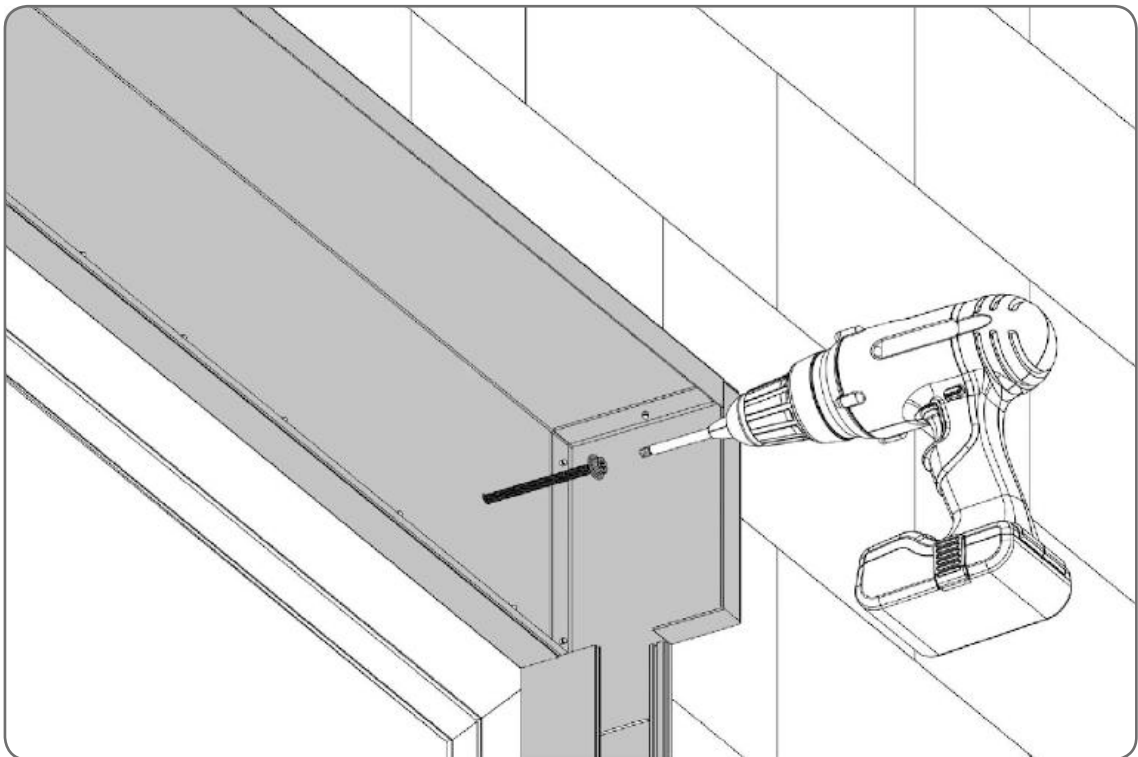
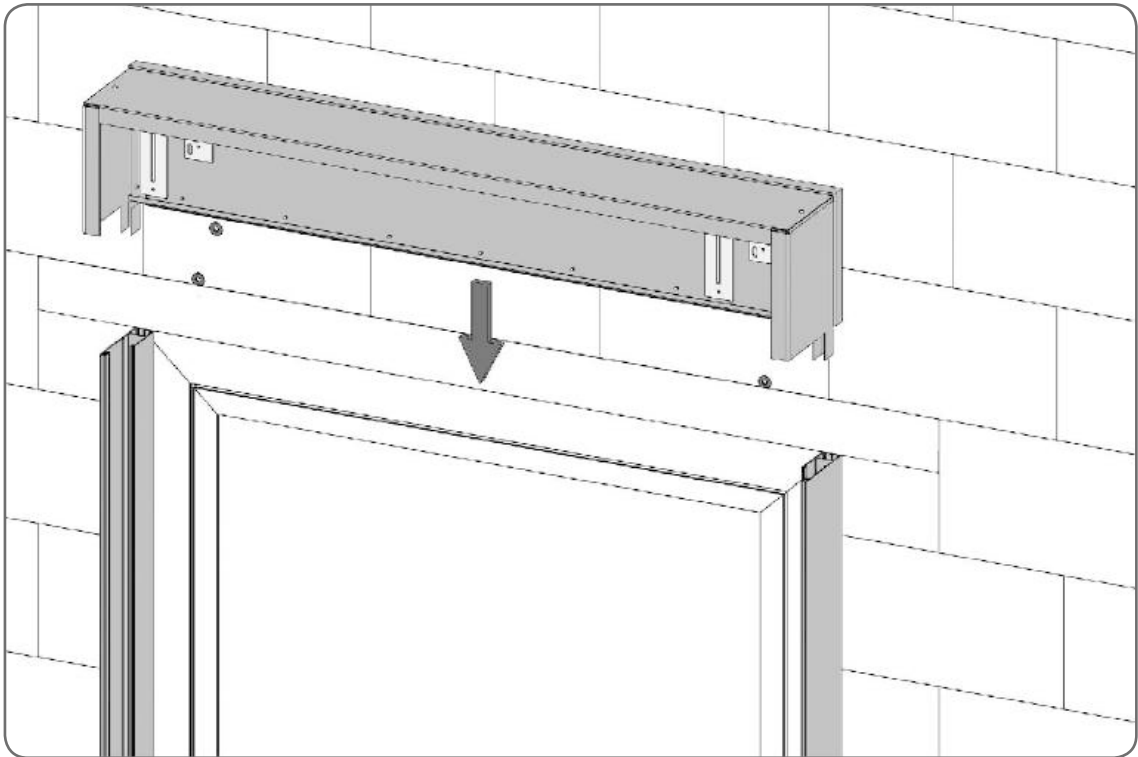


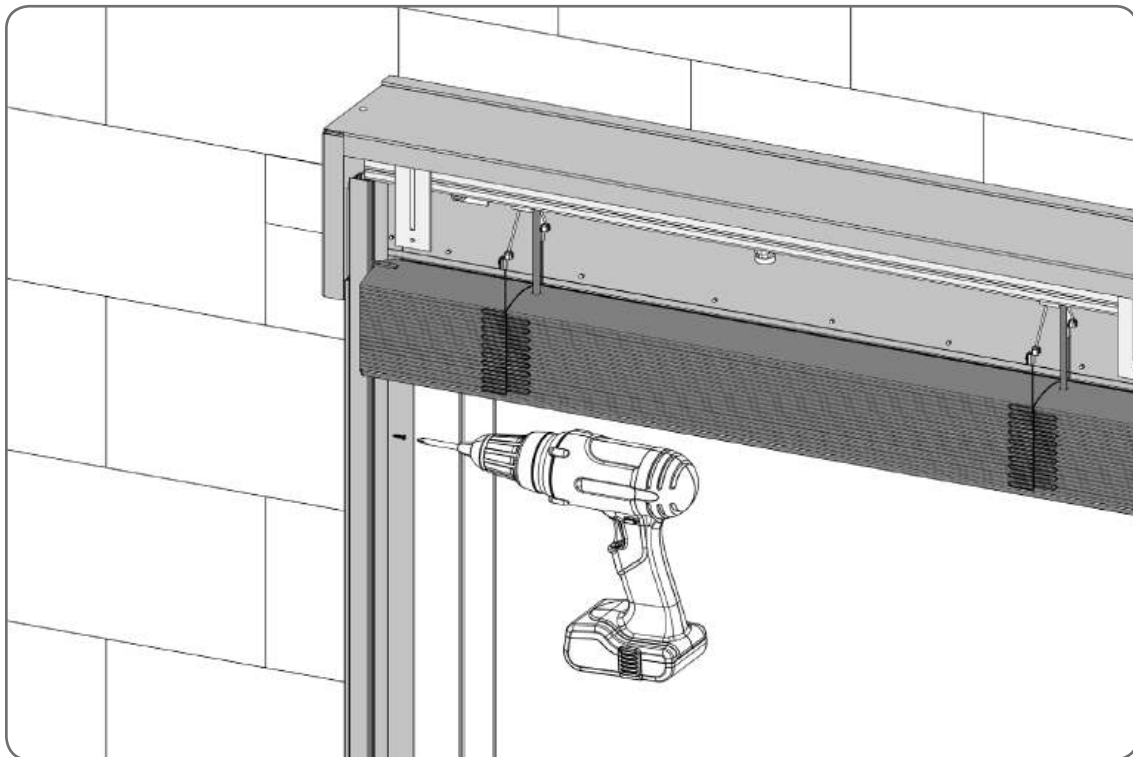
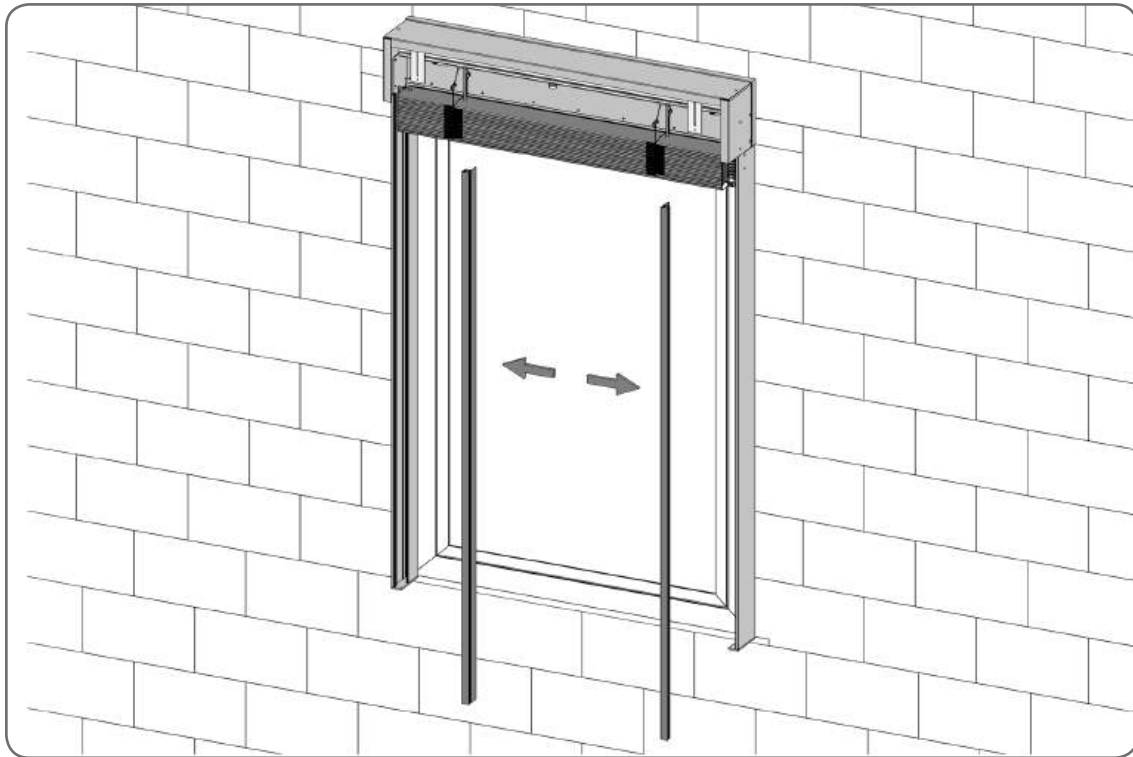


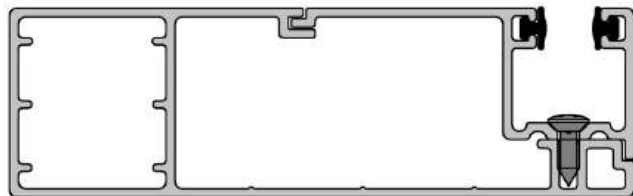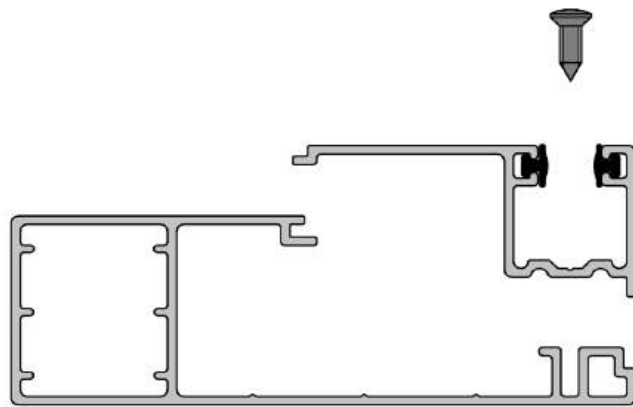

Montage des Kastens – Teil 2

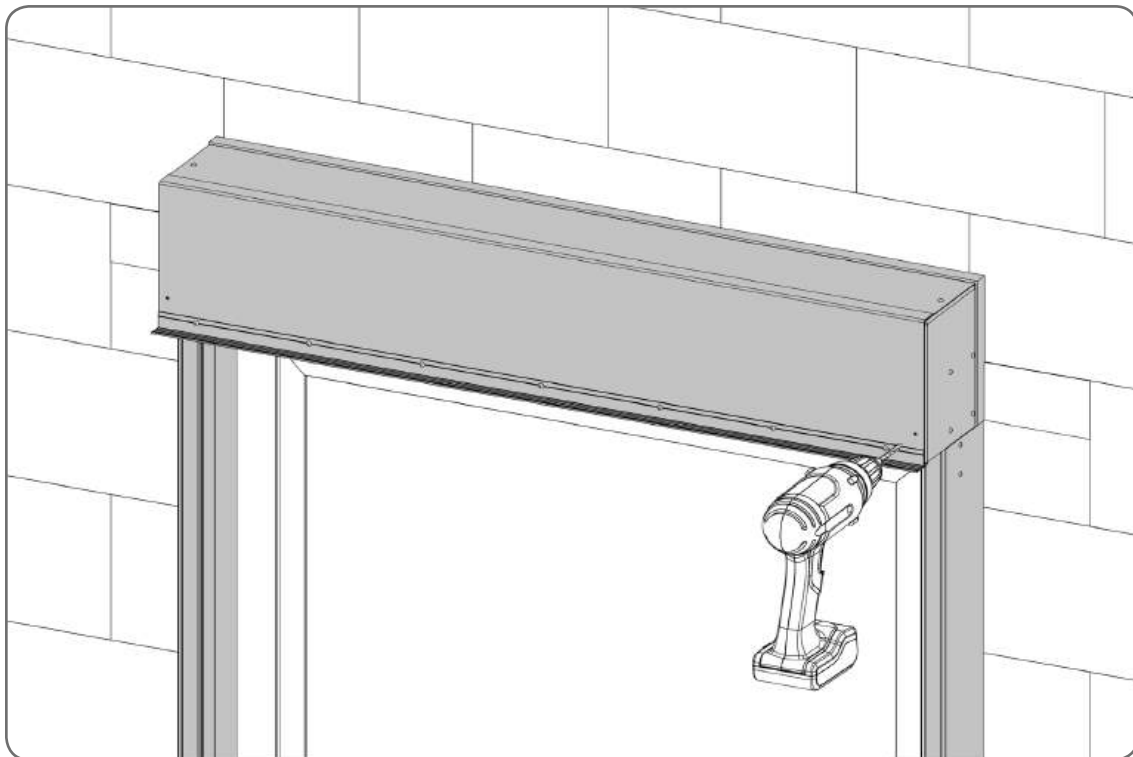
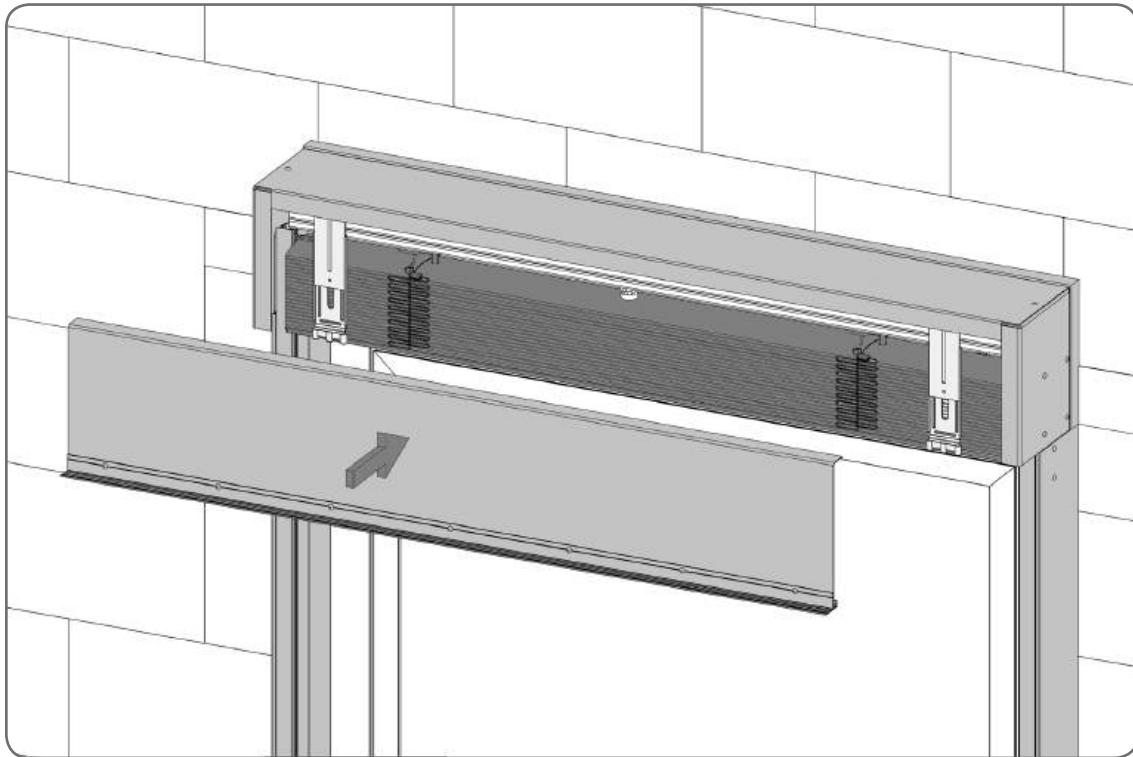


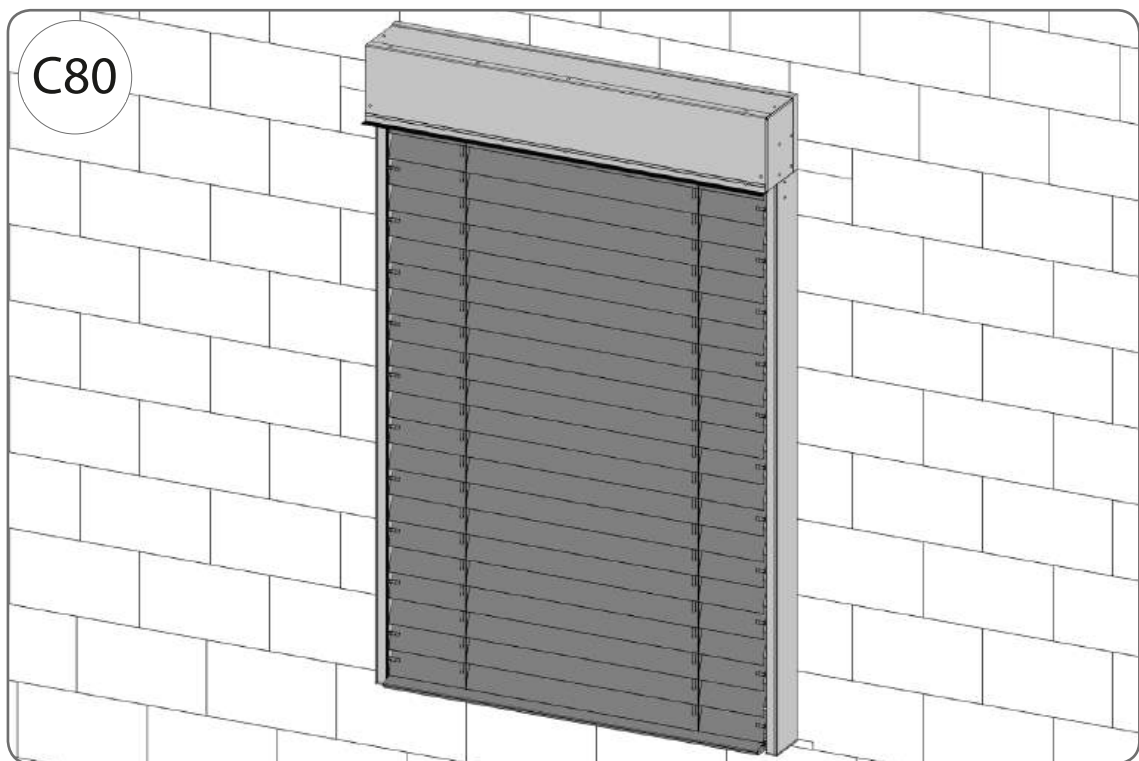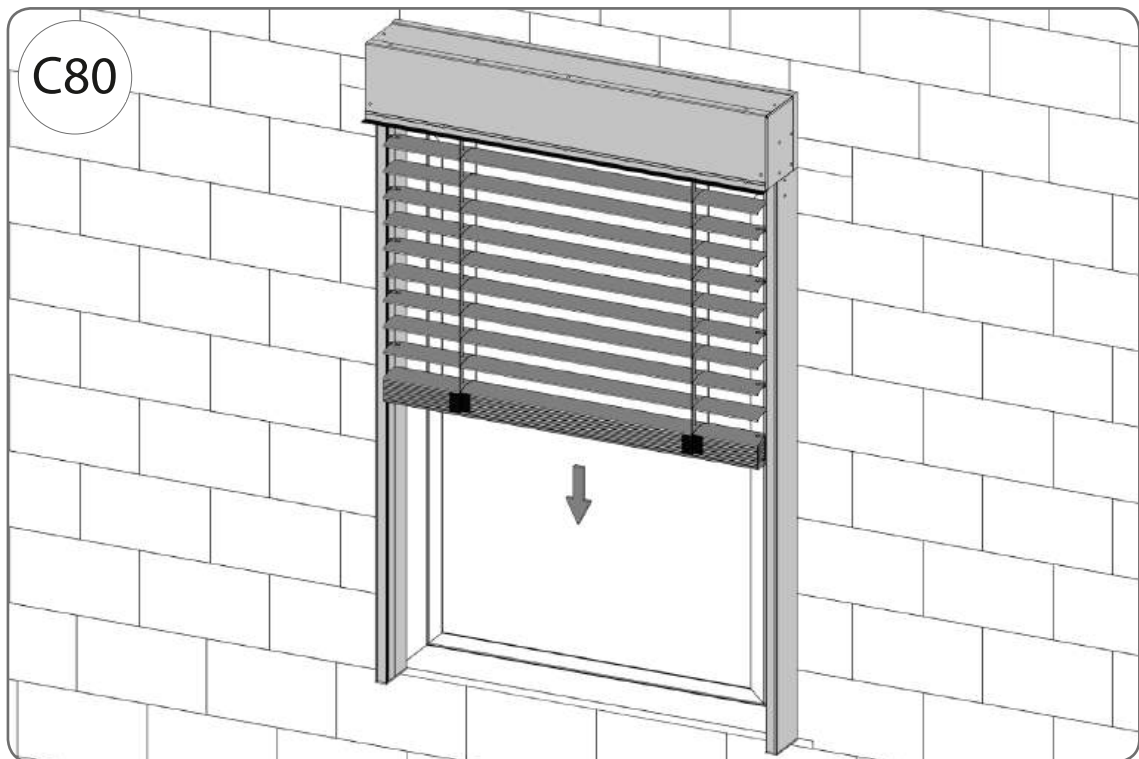

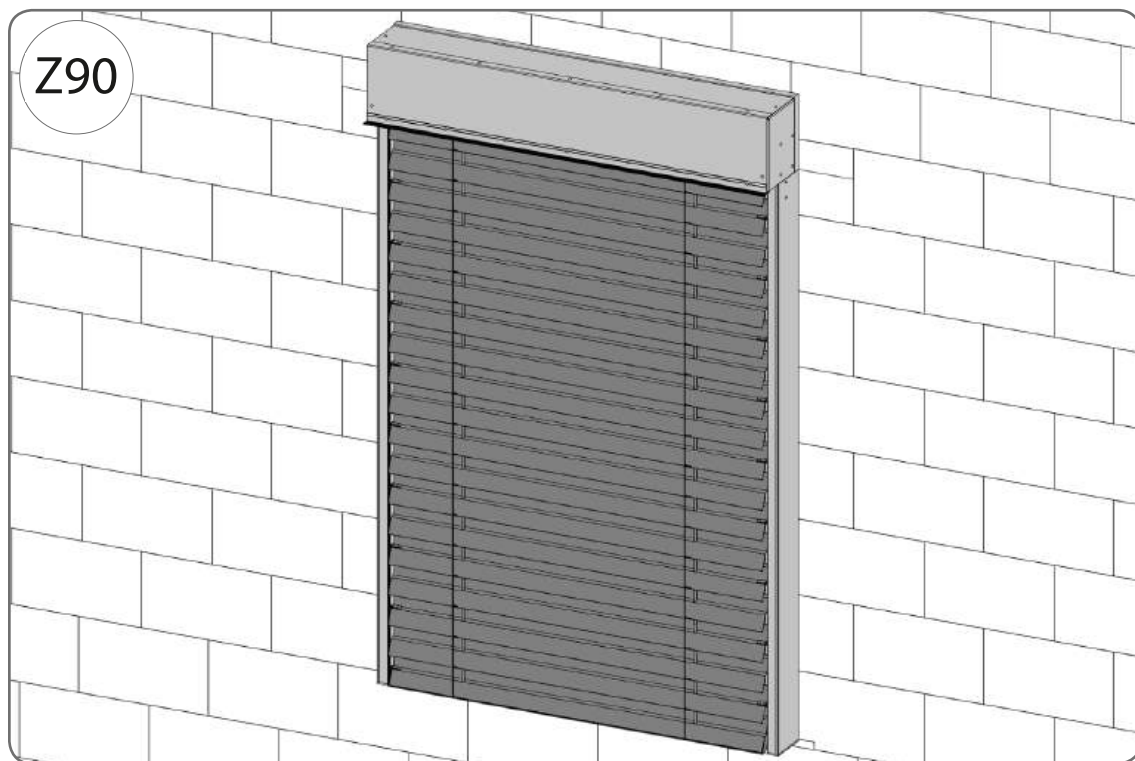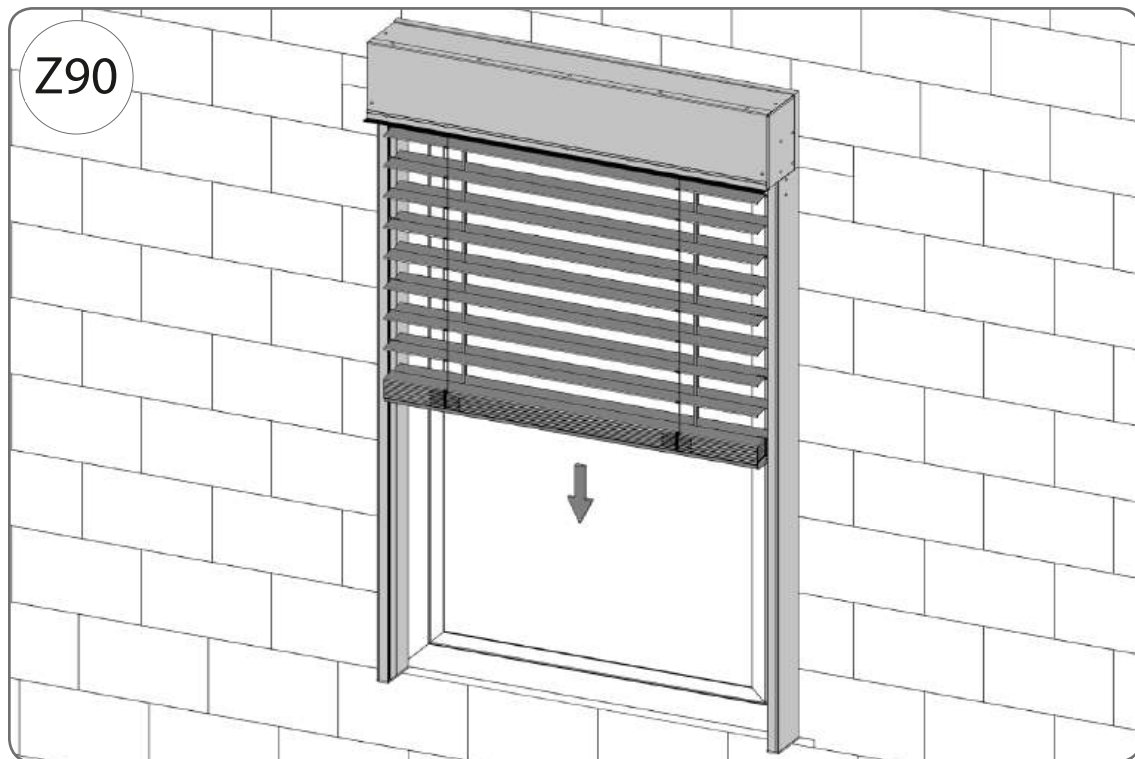

Anmerkungen



Einbau der Führungsschienen

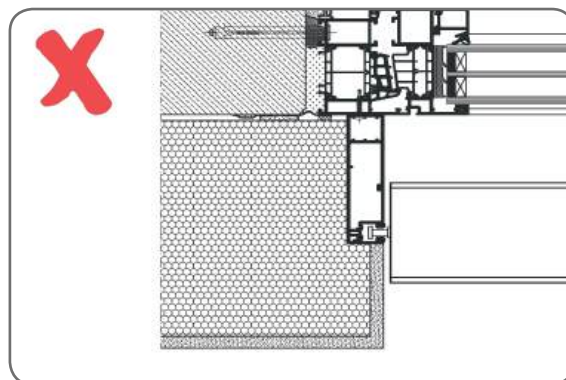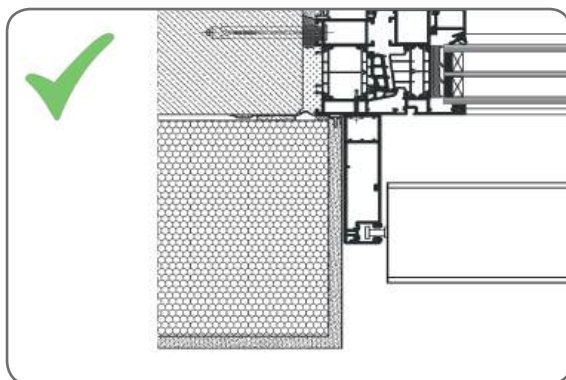



Einstellung der unteren Leiste

Wenn die untere Leiste nicht eben ist, die folgenden Schritte ausführen:

1. Die Raffstoren in untere Endposition herunterfahren
2. Die Position des Bolzen in allen Mechanismen überprüfen und wenn nötig senkrecht aufstellen, dann die Raffstoren heben und senken wieder

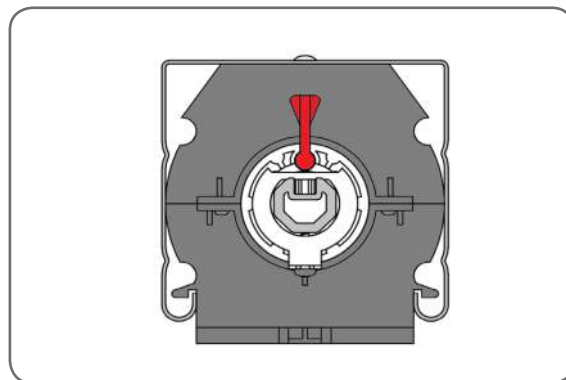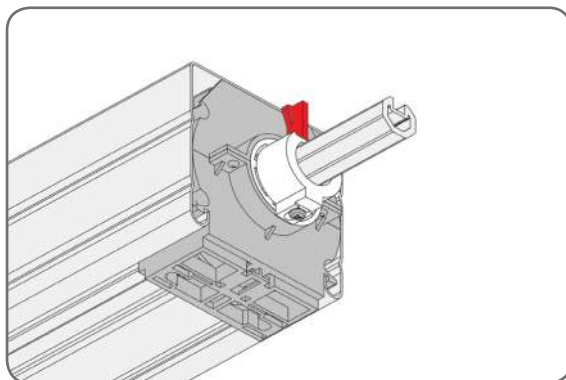

3. Wenn die untere Leiste immer noch nicht senkrecht positioniert ist, die Regulation durchführen durch die Änderung der Position des Bolzens in dem Mechanismus, an dem der längste Gurt montiert ist.

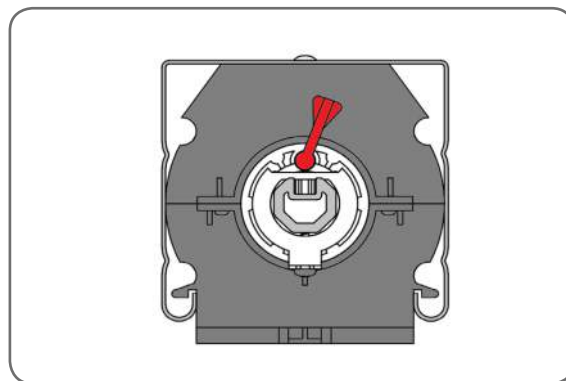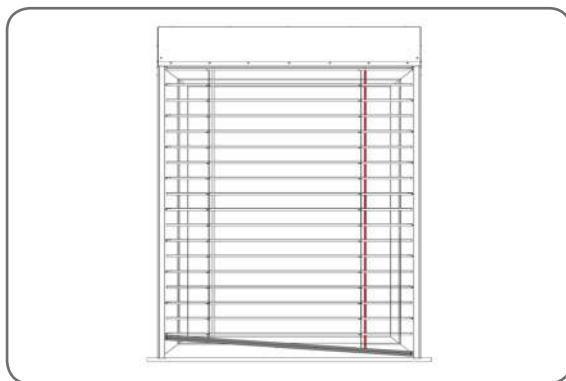



02054/874130 <> 0177/5460514