






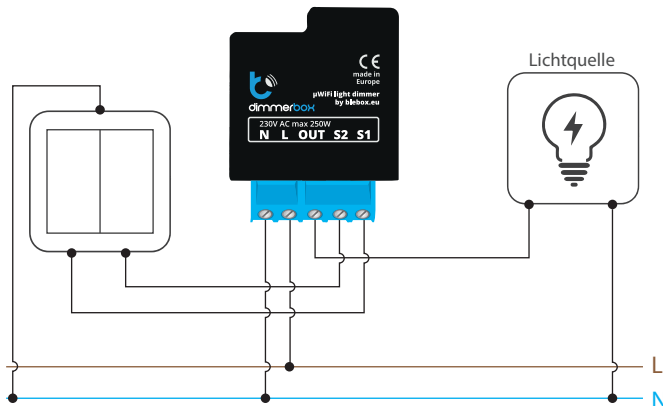




### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

-  Die Verwendung von dimmerBox mit magnetischen Transformatoren (zB Toroid) ist verboten und kann zu Schäden am Gerät und Brandgefahr führen.
-  Nur Geräte mit zulässiger Leistung anschließen.
-  Gemäß dem in der Anleitung dargestellten Schema anschließen. Ein falscher Anschluss kann gefährlich sein und zur Beschädigung der Steuerung, sowie dem Erlöschen der Garantie führen.
-  GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag (auch beim ausgeschalteten Gerät)- kann an den Ausgängen elektrische Spannung anliegen. Sämtliche Montagearbeiten sind IMMER beim ausgeschalteter Versorgung durchzuführen.
-  Durch den Anschluss des Gerätes an Starkstromnetze, welche den in der Norm PN-EN 50160 festgelegten Anforderungen nicht entsprechen, erlischt die Garantie.
-  Der Gerät benötigt Erstkonfiguration ! Sie Sollen nach erster Inbetriebnahme den Typ der zu kontrollierenden Lichtquelle wählen. Eine falsche Auswahl kann zu irreparablen Schäden am Controller und der Lichtquelle führen.
-  Es ist verboten, verschiedene Arten von Lichtquellen an den geregelten Stromkreis anzuschließen und die Art der Last mit angeschlossenem Regler zu ändern.

### ANSCHLUSSDIAGRAMM



## 1 INSTALATION - GRUNDLAGEN

- Bevor Sie mit der Installation der Steuerung beginnen, schalten Sie die Spannung im versorgten Kreis ab. Beachten Sie, dass alle Montagearbeiten bei abgeschalteter Netzspannung durchgeführt werden müssen (Ausschalten der Sicherung der Netzversorgung oder Ziehen der Versorgungsleitung aus der Steckdose).
- Die Steuerung muss an einem Platz montiert werden, welcher vor ungünstigen Umgebungsbedingungen und Unbefugten geschützt ist - in einer Unterputzdose oder dem Gehäuse eines gesteuerten Gerätes. Beachten Sie, dass die Metallelemente (Leitungen, Gehäuseeile) einen negativen Einfluss auf die Reichweite des Gerätes und somit auch den Bedienkomfort haben. Das Gerät ist in einer stabilen und festen Lage zu montieren. Auf Grund der Betriebsspannung des Gerätes müssen die Anschlüsse der Steuerung vor einem zufälligen Berühren, oder Kurzschluss geschützt werden, welche zum elektrischen Schlag oder Schäden des Gerätes führen können.
- Machen Sie sich mit dem Schema vertraut und dann fangen Sie mit der Montage der Steuerung an. Bei der Montage achten Sie besonders auf die

Kennzeichnungen der Anschlüsse der Steuerung. Fangen Sie mit dem Anschließen der Versorgungsleitungen - Phase L (braun) und der N-Leitung (blau) an. Danach schließen Sie die Belastung an. Falls Sie sich für eine lokale Schaltung über den Wandschalter entscheiden, müssen Sie auch den Schalter gemäß dem Schema anschließen. Wenn die Steuerung nur über ein Tablet oder Smartphone geschaltet wird, muss der Wandschalter nicht montiert werden.

- Die Steuerung unterstützt alle Typen von monostabilen Doppelschaltern (sog. Klingeltastern). Die Anschlussreihenfolge des Eingangs S1/S2 an die rechte / linke Taste des Schalters ist während der Installation nicht wichtig- sie man kann auch im weiteren Schritt der Konfiguration der Steuerung geändert werden.
- Nach dem sicherstellen, dass das Gerät gemäß dem Schema angeschlossen wurde und dass sich in der Nähe der Steuerung keine Metallelemente befinden, welche die Kontakte kurzschließen könnten, nehmen Sie das Gerät in Betrieb durch das Einschalten der Versorgungsspannung (Einschalten der Sicherung der Netzversorgung oder Ziehen der Versorgungsleitung zur Steckdose) in Betrieb.

## 2

### ERSTE INBETRIEBNAHME

- Laden **die kostenlose App wBox** herunter. Haben Sie ein Android-Gerät, so finden Sie die App im Play Store. Für die iOS-Geräte ist die App im Play Store verfügbar.
- Über das Mobiltelefon oder Tablet verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netz des Gerätes. Hierzu gehen Sie zu den Smartphone- oder Tablet-Einstellungen und anschließend in der Konfiguration des WLAN-Netzes finden Sie das Netz „dimmerBox-xxxxxxxx“ wobei xxxxxxxxxx für die Geräteeinstellungen steht. Verbinden Sie sich mit diesem Netz.
- Schalten Sie wBox App ein. In oberen Teil der Bildschirms wird das Gerät angezeigt. Um das Gerät zur Applikation hinzu zu fügen, klicken sie „plus“ in der rechten Seite der Namen. Um der Steuerung zu konfigurieren, klicken Sie auf den Standardgerätename.



Die Konfiguration kann auch über den Webbrowser des Telefons/des Tablets ausgeführt werden. Nach Herstellung der Verbindung der Steuerung schalten Sie den Webbrowser ein und gehen zur Webseite: [www.blebox.eu](http://www.blebox.eu)

- Nachdem Sie auf den Gerätenamen geklickt haben, wird ein Bildschirm angezeigt, der Sie darüber informiert, dass die Art der Last (die Art der Beleuchtung, die von der dimmerBox gesteuert wird) ausgewählt werden muss. Gehen Sie zu den „Einstellungen“ (Ikon Einstellungen in der rechten oberen Ecke des Bildschirms) und wählen Sie die richtige Option in Feld „Lasttyp“. **Denken Sie daran, dass die Wahl der falschen Option, den Controller und die Last dauerhaft beschädigen kann!** Fällt Sie in der Zukunft den Lasttyp ändern möchten, zum Beispiel wenn Sie traditionelle Lampen durch LED Lampen ersetzen, wählen Sie die Lasttyp auf „Fehlen“. Entfernen Sie alte Glühbirnen, ersetzen Sie durch neue, und im nächsten Schritt ändern Sie den Lasttyp auf LED-Glühbirnen. Lassen Sie niemals die Situation zu, dass im geregelten Stromkreis gleichzeitig unterschiedliche Lasttypen, z. B. herkömmliche und LED-Glühlampen, oder die falsche Lastart eingestellt ist!
- Wenn die Einstellungen gespeichert sind, gehen Sie zu dem Hauptbedienfeld, indem Sie auf den Pfeil in den linken oberen Ecke. Testen Sie die Bedienung der Steuerung, indem Sie den Schieberegler mehrmals in die Extrem- und Zwischenposition bewegen. Nun sollte die Lichtquelle ihre Helligkeit ändern.
- Wenn Sie einen Wandschalter angeschlossen haben, wählen Sie in der Option „Tasten“ den Typ des montierten Schalters - mit einer einzigen Taste oder zwei Tasten. Dann überprüfen Sie die Betrieb. Bei einer einzelnen Taste wird ein Einzeller Klick aufgelöst und das Licht entsprechend ausgeschaltet. Das Niederhalten führt zu einer entsprechenden Aufhellung oder Verdunkelung. Bei einer Taste mit zwei Tasten -erster ist zum Ausschalten (Einfachklick) oder Dimmen (Niederhalten) zuständig, während der zweite Taster zum Einschalten oder Beleuchten der Lichtquelle dient.

- Nach der ersten Inbetriebnahme der Steuerung können Sie zur weiteren Konfiguration übergehen. Nach der Anbindung an das durch das Gerät ausgesendete WLAN-Netzwerk, wählen Sie auf dem Bedienfeld der App wBox das Gerät aus, anschließend gehen Sie zu den Einstellungen über (Ikon Einstellungen in der rechten oberen Ecke des Bildschirms).
- Sie können den in der App wBox angezeigten Namen des Gerätes ändern. Darüber hinaus können Sie den Namen und das Passwort des ausgesendeten WLAN-Netzwerks ändern. Beachten Sie, dass durch die Änderung des Namens des Netzwerks oder des Passworts direkt nach dem Anklicken der Taste „Speichern“ die Verbindung mit dem Gerät unterbrochen wird, so muss man die Verbindung mit dem Gerät unter Verwendung des neuen Namens des Netzwerks und des neuen Passworts erneut herstellen.
- Man kann die Steuerung an das Home-WLAN-Netzwerk anbinden, um über dieses Netz die Steuerung von einem beliebigen Ort in der Welt steuern zu können. Hierzu wählen Sie im Abschnitt der Einstellungen „Verbinden“ den Namen des Netzwerks von der Liste aus und drücken Sie „Verbinden“. Bei Bedarf geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein. Bei der Anbindung der Steuerung an das Home-Netzwerk kann die Verbindung mit dem Gerätenetzwerk unterbrochen werden. In diesem Fall muss man das Telefon / Tablet erneut an das Netzwerk der Steuerung anschließen.
- Beachten Sie, dass um das Gerät von einem beliebigen Ort in der Welt außerhalb des lokalen WLAN-Netzwerks, über die wBox-App steuern zu können, muss die Option „Fernzugriff einschalten“ in der Steuerung auf „Ja“ eingestellt werden.
- Nach dem Abschließen der Konfiguration des WLAN-Netzwerks kann man die Verbindung zum Netzwerk der Steuerung unterbrechen und das Telefon/Tablet direkt an das Home-WLAN-Netzwerk anschließen. Das Steuern über die wBox-App funktioniert identisch, wenn das Telefon/Tablet an das Netzwerk der Steuerung angeschlossen ist. Verlässt der Benutzer das lokale Netzwerk, z.B. wenn er das Haus verlässt oder mobile Daten einschaltet, so wird die wBox-App diesen Zustand als „Fernzustand“ anzeigen. In diesem Fall kann man die Geräte steuern, aus Sicherheitsgründen sind jedoch die Einstellungsoptionen nicht verfügbar.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Versorgungsspannung</b>	230 V AC
<b>Energieverbrauch</b>	<1W
<b>Typ der Steuerausgänge</b>	Austrittsphase
<b>Arten der Beleuchtung</b>	230V AC Dimmable LED, Incandescent/Halogen, Electronic Low-voltage (ELV)
<b>Steuerungsmodi</b>	leading edge, trailing edge
<b>Maximale Belastung</b>	250 W
<b>Anzahl der Eingänge</b>	2
<b>Typ der Eingänge</b>	Logisch, Druckeingang, gebogen in N, anpassbar
<b>Maximale Spannung</b>	230 V AC
<b>Gehäuse</b>	Gehäuse aus Polyurethan, nicht halogenhaltig, selbstlöschend für die Wärmeklasse B (130°C)
<b>Schutzstufe</b>	IP20
<b>Größe</b>	48 x 38 x 23 mm
<b>Montage</b>	In einer Dose (im Inneren Ihres Dimmer Gerätegehäuse)
<b>Transmissionsart</b>	Zweibahnig und verschlüsselt

<b>Übertragungsfrequenz</b>	2.4 GHz
<b>Kommunikationsstandard</b>	µWiFi, WiFi-kompatibel, 802.11g
<b>Betriebsart</b>	Direkte Verbindung (als Access Point), WiFi-Verbindung über einen Standard-Router, Verbindung mit dem Zugang vom beliebigen Ort der Welt (erforderlicher Zugang zum Internet)
<b>Kompatible Geräte</b>	Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, Rechner und mobile Geräte, welche HTML5-unterstützen

## ZUSATZINFORMATIONEN

### POSITION UND ZEIT DES GERÄTES, TERMINPLANUNG

Die Steuerung kann nach einer vorgegebenen Terminplanung arbeiten. Damit es möglich ist, muss man die Zeit des Gerätes einstellen. Gehen Sie zu den Einstellungen im Abschnitt „Zeit des Gerätes“ über und klicken die Taste „Zone ändern“. Anschließend wählen Sie Ihre Region und Position aus der Liste aus und bestätigen Ihre Auswahl mit der Taste „Speichern“. Das Gerät wird seine Zeit mit dem Zeitserver synchronisieren (falls die Steuerung mit dem WLAN-Netzwerk mit dem Internetzugang verbunden ist). Es ist empfohlen, dass die Steuerung immer an das WLAN-Netzwerk mit dem Internetzugang angebunden ist, um die Uhrzeit immer synchronisieren zu können.

Um die Geräte auf Basis von lokalen Sonnenaufgängen und -untergängen steuern zu können, ist es auch die Position der Steuerung auszuwählen. Die Position der Steuerung kann mit einem Smartphone oder Tablet /Telefon ermittelt werden. Im Abschnitt „Position des Gerätes“ klicken Sie auf die Taste „Position einstellen“. Der Webbrowser fragt, ob die Position geteilt werden soll - freigeben. Im Feld „Koordinaten“ sollen Orientierungskordinaten Ihrer Position angezeigt werden. Wenn die Taste „Position einstellen“ rot blinkt mit dem Schriftzug „Fehler“ oder das Feld „Koordinaten“ seinen Wert von „nicht eingestellt“ auf Zahlenangaben nicht ändert, so war das Herunterladen der Position nicht erfolgreich. Dann stellen Sie sicher, ob das Telefon / Tablet über das GPS-Modul verfügt und ob im Telefon die Funktion der Teilung der Position eingeschaltet ist.

Taste „Eintrag hinzufügen“ im Abschnitt „Terminplanung“ der Einstellungen möglich. Man kann die Tage auswählen, an welchen die entsprechende Aufgabe ausgeführt wird, den Typ des Eintrags (um eine konkrete Uhrzeit oder relativ zu den Sonnenauf- und untergängen - nur bei einer richtig eingestellten Position) und die Aufgabenparameter einstellen. Die eingestellten Aufgaben werden als eine Liste sichtbar, einzelne Aufgaben kann man bearbeiten oder löschen.

## SOFTWARE-UPDATE

Um die Software der Steuerung zu aktualisieren, ist sie an das Home-LAN-Netzwerk anzubinden (siehe Abschnitt „Einstellung des Zugriffspunktes und des LAN-Netzwerks“), welches den Internetzugang hat. Gehen Sie zu den Einstellungen (Ikon „Einstellungen“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms) und klicken Sie auf das Ikon „neue Software herunterladen“ im Endabschnitt der Einstellungen. Warten Sie ca. 1 Minute ohne das Interface zu schließen und keine anderen Aktionen vorzunehmen. Das Gerät wird die neueste Version der Software herunterladen. Die Nummer der Software-Version, die Version des Gerätes und Geräte-ID können Sie ganz unten am Einstellungsbildschirm ablesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere der Webseite

[www.blebox.eu](http://www.blebox.eu)

oder schicken Sie eine E-Mail auf die Adresse [info@blebox.eu](mailto:info@blebox.eu)

Der technische Support ist unter der Adresse [support@blebox.eu](mailto:support@blebox.eu) verfügbar.

made in europe



proudly made by

**blebox**